


WEKELIJKSE REINIGING VAN BREWER CF 3130


stap 1: Ontgrendel en open de deur.
Het spoelmenu verschijnt op het scherm.




stap 2: Sluit en vergrendel de deur.
Het spoelmenu blijft zichtbaar.

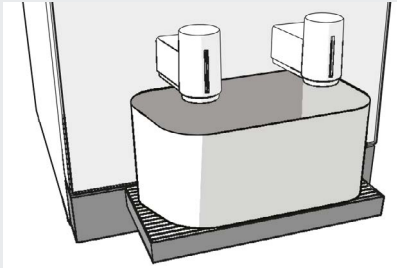


stap 3: Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties.

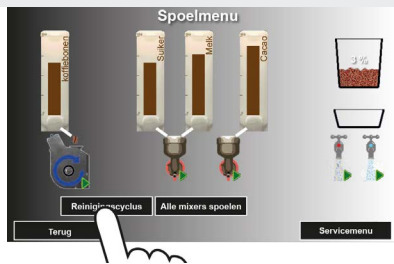

stap 4: Start in het spoelmenu de reinigingscyclus van de espressobrewer en volg de aanwijzingen op het scherm.

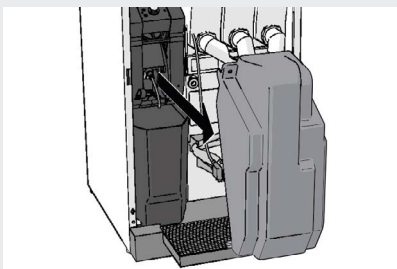

stap 5: Op 2/3 van de reinigingscyclus, is er een piep en de vraag een reinigingstablet in te werpen. Open de deur en verwijder de brewerdekseel.

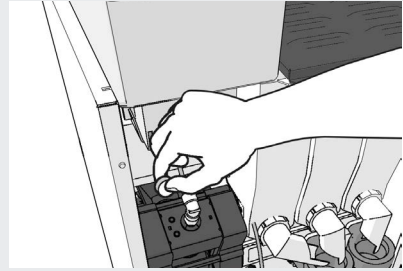

stap 6: Werp de reinigingstablet boven in de espressobrewer. Plaats de brewerdekseel terug. Sluit de deur en volg de aanwijzingen op het scherm.



stap 7: Leeg de opvangbak na het eindigen van de reinigingscyclus.



stap 8: Verlaat het spoelmenu door op de knop TERUG te drukken.



stap 9: Neem een consumptie met gemalen bonen om te testen of de espressobrewer weer correct functioneert.



De reinigingscyclus duurt enkele minuten.


LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.




coffee fresh®

WEKELIJKSE REINIGING VAN MIXERS CF 3130

Voor de wekelijkse reiniging van de mixers, afvalbak en lekbak verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van uw koffieautomaat. Pagina 19, 20, 21, 22 en 23.

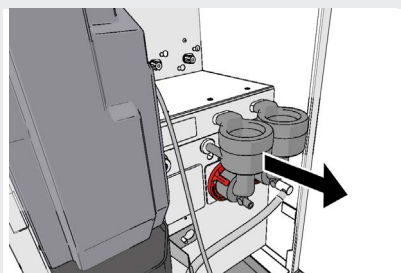


stap 1: Neem alle mixeronderdelen uit de machine. De stappen vindt u op pagina 19 / paragraaf 4.11.

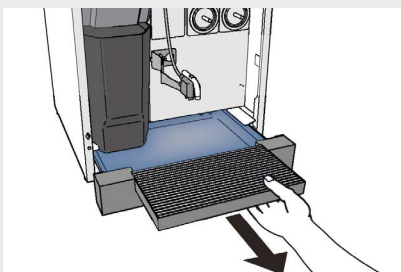

stap 2: Neem de lekbak en afvalbak uit de machine. De stappen vindt u op pagina 20 / paragraaf 4.11.

stap 3: Zorg ervoor dat alle onderdelen weer droog zijn voordat u ze terugplaatst. Of maak gebruik van de schone reserveonderdelen uit de hygiëne kit.


stap 4: Zorg ervoor dat alle onderdelen weer droog zijn voordat u ze terugplaatst.

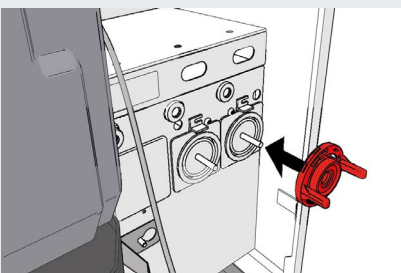

stap 5: Plaats alle onderdelen terug. De stappen voor het terugplaatsen van de onderdelen vindt u op pagina 21 / paragraaf 4.12.

stap 6: Als alle onderdelen zijn terug geplaatst, sluit en vergrendelt u de deur.

stap 7: In het spoelmenu op het scherm verschijnt de vraag 'Is de afvalbak leeg gemaakt?'. Kies JA.

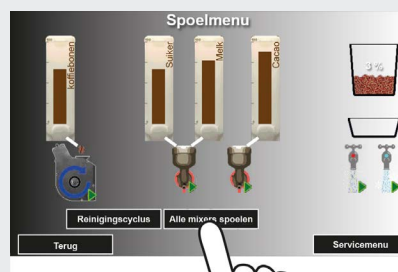

stap 8: Start in het spoelmenu het spoelprogramma van alle mixers. Wacht tot het spoelprogramma is afgelopen en de knop weer zwart is.

stap 9: Verlaat het spoelmenu door op de knop TERUG te drukken.

stap 10: Neem een consumptie van een instant product om te testen of u de onderdelen correct heeft teruggeplaatst.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.




coffee fresh®


DAGELIJKS SPOELEN VAN BREWER EN MIXERS CF 3130

stap 1: Ontgrendel en open de deur.
Het spoelmenu verschijnt op het scherm.


stap 2: Sluit en vergrendel de deur.
Het spoelmenu blijft zichtbaar.

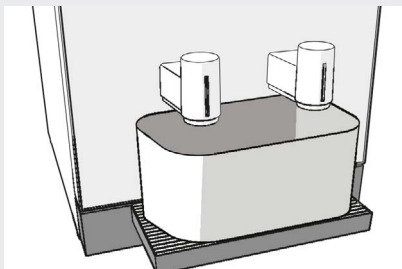

stap 3: Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties.

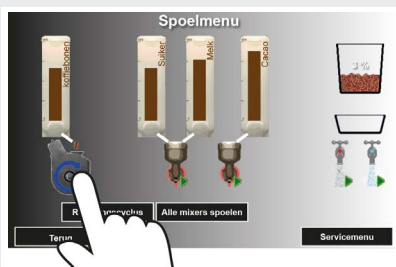

stap 4: Start in het spoelmenu het spoelprogramma van de brewer. Wacht tot het spoelprogramma is afgelopen en de knop weer zichtbaar is.

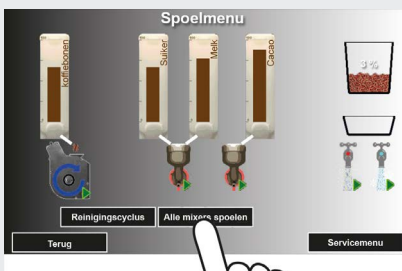

stap 5: Start in het spoelmenu het spoelprogramma van alle mixers. Wacht tot het spoelprogramma is afgelopen en de knop weer zwart is.

stap 6: Leeg de opvangbak.

stap 7: Verlaat het spoelmenu door op de knop TERUG te drukken.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.



coffee fresh®